



## Brugervejledning



### Afdeling 215 - Vølundsvej

Senest ændret 25. november 2024 og erstatter alle tidligere udgaver.

## Indhold


Brugervejledning.....	1
Indhold.....	2
Brugervejledning til vinduer og terrassedøre efter vinduesudskiftning i 2021 .....	3
Vinduer: .....	3
Børnesikring.....	3
Børnesikring/åbnings begrænser.....	3
Altandøre .....	3
Paskvilgreb, låsbart .....	3
Vedligeholdelse .....	4
Friktionsbremse.....	4
Vedligeholdelse og pleje af hængsler/beslag og skruer for vinduer .....	4
Glideskinner .....	4
Aluminium udvendigt .....	4
Træ indvendigt .....	4

# Brugervejledning til vinduer og terrassedøre efter vinduesudskiftning i 2021

## Vinduer:


### Børnesikring

Den lille knap trykkes ind, herefter vippes grebet 90° opad, hvorefter vinduet kan åbnes. Der er en ventilationsstilling indbygget i grebet, skub vinduet ca. 1 cm udad og luk grebet igen.

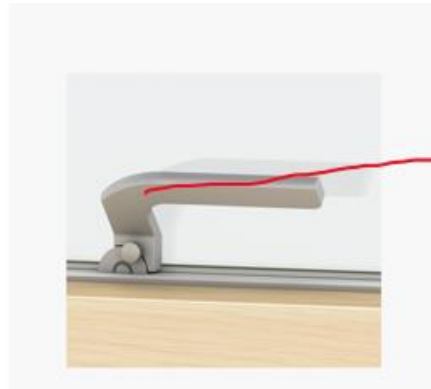

### Børnesikring/åbnings begrænser

Børnesikringen aktiveres automatisk, når vinduet åbner ca. 10 cm. For at åbne vinduet fuldt ud, trækkes vinduesrammen lidt indad, og sikringen frigøres af hakket med en finger.

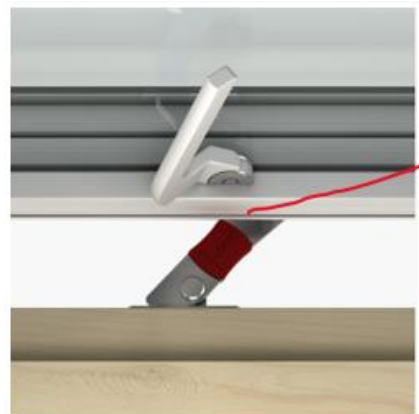


## Altandøre

### Paskvilgreb, låsbart

Den lille nøgle sættes i og låsen trækkes forsigtigt ud, det er vigtigt grebet er helt lukket/lodret med karmen, hvorefter greb åbnes op til en 90° vinkel.

Døren er forsynet med en grebsbetjent bremse: åbn terrassedøren så meget som du ønsker og drej så grebet ned til lodret for at aktivere bremsen.

Døren lukkes ved at dreje grebet til vandret for at frigøre bremsen, skubbe dørrammen ind til karmen og dreje grebet ned til lodret, døren låses ved at den lille lås trykkes ind og nøglen drejes og tages ud.

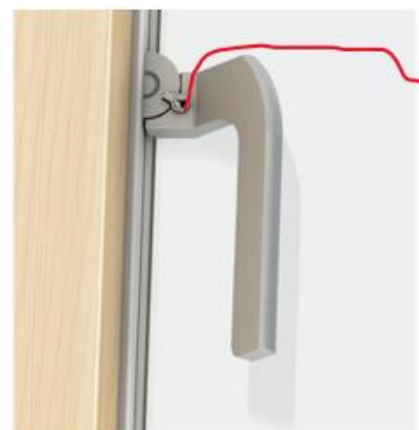

## Vedligeholdelse

### Friktionsbremse

Friktionsbremserens glideskinner skal holdes fri for støv og snavs fx med en klud (billede 1).

Skinneerne må ikke smøres, da det blot samler mere snavs. Friktionsbremsen sidder foroven og justeres ved at dreje på skruen i beslaget med en 4 mm unbrakonøgle (billede 3).



### Vedligeholdelse og pleje af hængsler/beslag og skruer for vinduer

Pudsningen kan foretages indefra ved at åbne vinduet.

Greb og beslag efterses og renses 1-2 gange om året, og alle bevægelige dele smøres med syrefri smøreolie - hyppigt brugte vinduer og døre skal dog smøres oftere. Områder for smøring er angivet med to oliedråber: på de forskellige vinduer og døre. Til smøring af bevægelige dele benyttes en syrefri smøreolie.



### Glideskinner

Dørens glideskinne skal holdes fri for støv og snavs. Glideskinner sprayes om nødvendigt med teflonbaseret smøremiddel, fx Fin Lube eller tilsvarende (aldrig almindelig smøreolie!).

Friktionsbremser justeres (aldrig smøres, da det ødelægger friktionen!)

### Aluminium udvendigt

Skader har ikke indflydelse på aluminiummets holdbarhed, da blotlagt aluminium hurtigt danner et naturligt oxidlag, der forhindrer korrosion og angreb af hvidrust. Småridser i aluminiummet kan udbedres med reparationslak, men farveforskelle må påregnes.

### Træ indvendigt

Karmen er overfladebehandlet med vandbaseret maling eller lak.

Skader i karmens overfladebehandling skal repareres. Ved reparation skal du bruge den anviste maling- undgå at få maling på tætningslister, glasbånd og glaslister.