



Brugervejledning



Afdeling 301 – Birkehaven

For boligerne Jernbanegade 4 1 3 – 4 1 6


Senest ændret 25. november 2024 og erstatter alle tidligere udgaver.

Indhold

Brugervejledning.....	1
Indhold.....	2
Brugervejledning.....	3
Emfang.....	3
Køkkenvask.....	3
Montage af udstyr i badeværelset.....	3
Udsugningsventilatorer på badeværelse.....	4
Gulvvarme.....	4
Radiator termostatventil indstilling.....	4
Dørtelefon.....	4
Røgalarm.....	5

Brugervejledning

Emfang

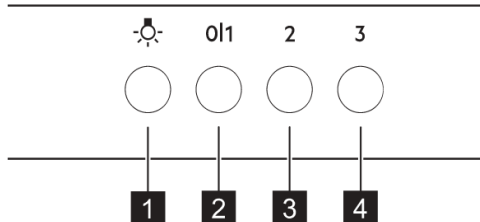

Funktion	Beskrivelse
1 Ovpære	Slår lyset til og fra.
2 Første hastighed / slukket	Motoren skifter til første hastighedsniveau. Et tryk mere slukker for emhætten.
3 Anden hastighed	Motoren skifter til andet hastighedsniveau.
4 Tredje hastighed	Motoren skifter til tredje hastighedsniveau.

Køkkenvask

Fragranit vaskene er meget varmebestandige (op til 280°C i perioder af 10 - 15 sek.) så kontakt med varme gryder og pander kan ikke umiddelbart skade dette materiale. Udsæt ikke overfladen for koncentreret varme / kogende væsker, eventuelt fra kogende vandhaner- og på et koncentreret område over længere perioder - dette kan i værste tilfælde medføre permanente skader på overfladen og benyt bordskåner hvis der er usikkerhed om temperaturen på gryden.

Montage af udstyr i badeværelset

Der må ikke bores huller i gulvfliserne, da der er gulvvarmeslanger i gulvet, der kan blive beskadiget. Ved montage af udstyr på væg, skal man holde sig til kun at bore i fugerne.

Udsugningsventilatorer på badeværelse

Fugtsensoren i ventilatoren starter automatisk op ved relativ fugtighed, og slukker igen når normal luftfugtighed er opnået.

Der er en ekstra sikkerhed indbygget i ventilatoren med eftersug, en timerfunktion kører i et par minutter, der sikre at der er ventileret grundigt, og et godt indeklima er opretholdt.

Der er ligeledes indbygget vindstop, så det ikke trækker ind når ventilatoren ikke er i drift.

Gulvvarme

Varme i gulvet reguleres på rumtemperaturstyring. Rumtemperaturstyring er placeret i badeværelset på vægen. Hvis man ændrer indstillingen på termostaten, varer det op til 8 timer, inden den nye temperatur har bredt sig til gulvfladen. Hvis rummet har opnået sin indstillet temperatur, lukker gulvvarmen automatisk og gulvet vil føles koldt.



Temperaturindstilling

Termostathoved k


Skala	*	1)	2	3	4	5
Rumtemperatur [°C]	6	12	14	16	20	24	28

Radiator termostatventil indstilling

- Indstilling 1 = ca. 14°C rumtemperatur
- Indstilling 2 = ca. 17°C rumtemperatur
- Indstilling 3 = ca. 20°C rumtemperatur
- Indstilling 4 = ca. 23°C rumtemperatur
- Indstilling 5 = ca. 26°C rumtemperatur



Dørtelefon

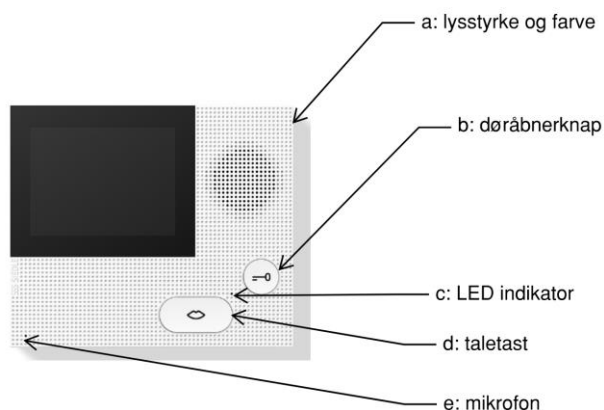

Røgalarm

Husk at kontrollere boligens røgalarm, den er placeret i entreen.

Tryk på testknappen (op til 20 sekunder), indtil der høres en høj og pulserende alarmtone.

Lyder ingen signalhorn eller blinker lysdioden ikke, skal batteriet udskiftes. Hvis dette ikke fører til succes, skal røgalarmen evt. udskiftes.

Brandalarmen er tilsluttet til 220V og har batteri som backup.

