


Monitortelefon Basic i detaljer

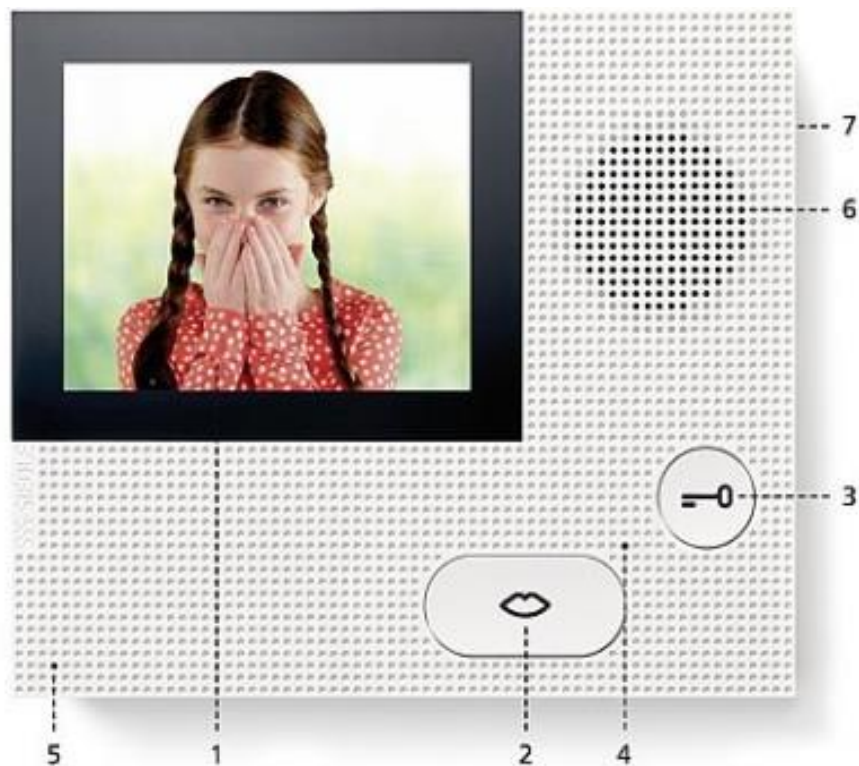

1: Skærm

8,8 cm (3,5 tommer) stort TFT-farvedisplay af den nyeste generation.

2: Samtaletast

Den vigtigste tast er den største, mundsymbolet viser klart, hvad den bruges til: Til besvarelse af opkald. Betjenes den to gange, slukkes opkaldslyden til svartelefonen.

3: Døråbner

Et klart symbol og tilstrækkelig afstand til samtale tasten udelukker forkert betjening.

4: Status-LED

LED-lampen signaliserer et indgående opkald med gul farve, slukket for lyd med rød farve.

5: Mikrofon

Lille men god: Den nøje placerede mikrofon. Design, konstruktion og førsteklasses dele fører til en akustisk kvalitet, der indfører nye standarder.

6: Højtaler

Design, konstruktion og førsteklasses dele fører til en akustisk kvalitet, der indfører nye standarder.

7: Regulering af farve og kontrast

Besvarelse af døropkald

Du kan tage imod samtalen inden for 45 sekunder, efter at den sidste ringetone har lydt, ved at trykke på taletasten. Samtalen afsluttes ved at trykke kort på taletasten. Det indvendige system overfører altid kun sprog i en retning og skifter automatisk. Fungerer det automatiske skift ikke på grund af meget støj ved dørstationen, kan taleretningen fra stationen til indendørs brug til dørstationen fremtvinges ved at trykke på taletasten og holde den nede.

Aktivering af døråbner

Når De trykker på døråbnerknappen, åbnes den dør, hvor seneste opkald blev foretaget, i 3 sekunder.

Frakobling af ringeklokke

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis der ikke er foretaget døropkald eller føres en samtale. Trykkes to gange på taletasten, fra- og tilkobles alle ringetoner igen; som henvisning til, at lyden er blevet slukket, lyser LED-lampen rød. Når en besøgende ringer på døren, så længe stationen til indendørs brug står på mute, blinker LED-lampen.

Opkaldstone-melodi

Der kan vælges mellem 11 opkaldstone-melodier. Der indstilles altid opkaldstone-melodien til den dør, hvor der sidst blev ringet fra, tryk altså først på ringeklokken på hoveddøren eller entrédøren. (Til internt opkald eller gruppeopkald kan der også vælges en anden opkaldstonemelodi).

Ved et aktiveret opkald tryk da på taletasten og døråbnerknappen og hold dem nede i 3 sekunder. Opkaldstone-melodien kan indstilles ved at trykke på taletasten. Den indstillede opkaldstone-melodi gemmes.*

Opkaldstoneens lydstyrke

Taletasten og døråbnerknappen trykkes ned og holdes nede i 3 sekunder, den indstillede lydstyrke for opkaldstone høres. Lydstyrken kan øges i 5 trin ved at trykke på taletasten. Den indstillede lydstyrke gemmes med det samme.*

Talelydstyrke

Når der findes en taleforbindelse, tryk da på taletasten og døråbnerknappen og hold dem nede i 3 sekunder. Lydstyrken kan øges i 5 trin ved at trykke på taletasten. Den indstillede lydstyrke gemmes med det samme.*

Lysstyrke og farve

Lysstyrke og farve kan øges i 7 trin ved at trykke på tasterne. Den indstillede værdi gemmes med det samme.